

## GEBRUIKSAANWIJZING


### Model MP-12

#### Oplaad instructies:

1. Verbind de adapter met het oplaadstation en doe de adapter in het stopcontact.
2. **Zorg ervoor dat de on/off schakelaar onderaan de kaarsen in de off-stand staat. Er gaat nu op elke kaars een rood lampje branden. Het opladen is begonnen.**
3. De oplaadtijd is 8 uur.
4. De rode lampjes op de kaarsen worden groen zodra de kaarsen volledig zijn opgeladen.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. De kaarsen zijn nu opgeladen en klaar voor gebruik.
7. **Belangrijk: Elke kaars heeft elektronische bescherming tegen overlading. Bewaar de kaarsen na de oplaadsessie niet langer dan 24 uur op een actief oplaadstation; haal de stekker uit het stopcontact, zodat het oplaadstation niet meer oplaadt.**

#### Handig koppelsysteem!

2 oplaadstations aan elkaar te klikken met gebruik van slechts 1 adapter

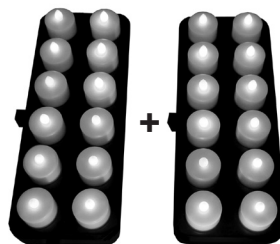

#### Belangrijk: Door het onjuist uitvoeren van de gebruiksaanwijzing verloopt uw recht op 1 jaar garantie!

1. De kaarsen moeten worden opgeladen alvorens gebruik.
2. Alleen het gebruik van de bijgeleverde oplaadbasis en de bijgeleverde adapter volgens bovenstaande instructies geven recht op 1 jaar fabrieksgarantie. Bij gebruik van of in combinatie met eigen apparatuur en adapters kan het product blijvend beschadigen en kapot gaan. De fabriek en Easy Candle zijn hier niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor.
3. **De adapter is ontwikkeld om maximaal 2 oplaadstations (24 Easy Candles) te verbinden en van stroom te voorzien. Koppel nooit meer dan 2 oplaadstations aan 1 adapter!**
4. Bewaar de kaarsen volledig opgeladen wanneer ze langer dan 4 weken niet worden gebruikt. De aan/uit knop moet in de 'uit' positie staan. De batterij moet elke 3 maanden één keer volledig opgeladen worden.
5. Als de kaarsen lange tijd niet worden gebruikt, laad deze dan voor gebruik eerst volledig op.
6. Verbrand of verpletter de batterij niet; deze kan ontploffen of er kunnen giftige stoffen vrijkomen.
7. Stel de kaarsen niet bloot aan extreme temperatuursveranderingen en buitensporig gebruik.
8. Bewaar de kaarsen op een koele, droge plek.
9. Wanneer de kaarsen minder lichtopbrengst hebben: zet de kaarsen uit en laad deze weer op.
10. De kaarsen zijn geschikt voor gebruik binnen en buiten. Let op: de kaarsen zijn spatdicht, maar niet waterdicht!

#### Specificaties Easy Candle MP-12

Vermogen	Input	100-240V / 50-60 Hz
	Output	1500mA / 1,2W
Technische specificaties	Lichtbron	LED
	Oplaaftijd	8 uur
	Brandtijd	16 uur
	Levensduur	8.000 branduren
Afmetingen product	Diameter	4 cm
	Hoogte	5,5 cm
Afstandbediening	Functies	Standard On/Off Auto-off Timer (4 of 8 uur), Brightness level (Bright & Dim), Candle flickering / Steady light